


시작

1




USB 케이블 사용자: 본 설명서에서 지시하기 전까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 그렇지 않으면 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수 있습니다.

본 설명서는 하드웨어를 설치하고, HP all-in-one을 컴퓨터 또는 네트워크에 연결하는 방법에 대해 설명합니다. 설치 중에 문제가 발생하면 마지막 단원의 문제 해결을 참조하십시오.

2

테이프 모두 제거

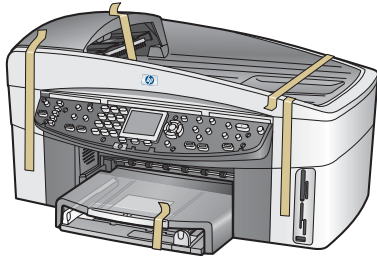

3

구성 품목 확인



Windows CD



Macintosh CD



사용자 설명서,
네트워크 설명서,
액세서리 설명서



양면 인쇄 액세서리



급지 장치




전면 패널 오버레이
(이미 부착되어 있
을 수도 있음)



잉크 카트리지



전원 코드 및 어댑터

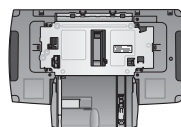


보조 용지함



전원 코드



이더넷 케이블
(넓은 컨넥터가
붙어 있음)





USB 케이블*

별표(*)는 별매 품목입니다. 상자의 내용물이 다를 수 있습니다. 네트워크 설치에 필요한 추가 장비는 본 설명서 뒷부분에서 설명합니다.

4

전면 패널 오버레이 부착 (부착되어 있지 않은 경우)


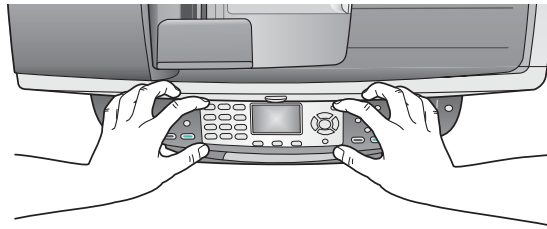
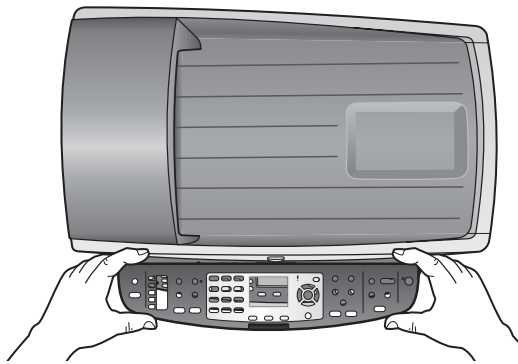


- a 장치 위에 전면 패널 오버레이를 놓습니다.
- b 오버레이의 가장자리를 눌러서 오버레이를 확실하게 고정시킵니다.

HP all-in-one이 제대로 작동하려면 전면 패널 오버레이가 부착되어야 합니다!

5


액세서리 장착

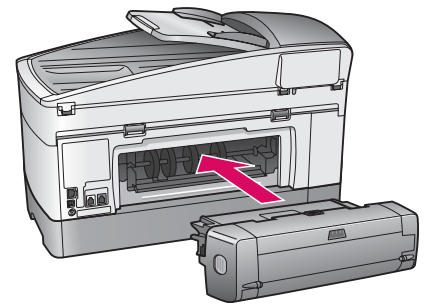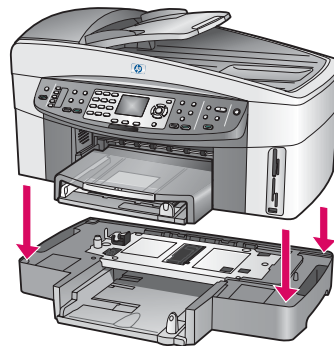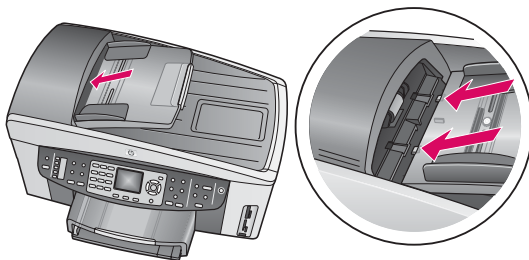

- a 장치의 상단에 급지 장치의 탭을 맞춘 후 급지 장치를 밀어넣어 고정시킵니다.
- b 장치를 보조 용지함 위에 놓습니다.
- c 장치의 후면에 양면 인쇄 액세서리를 삽입하여 고정시킵니다.

6


전원 코드 및 어댑터 연결

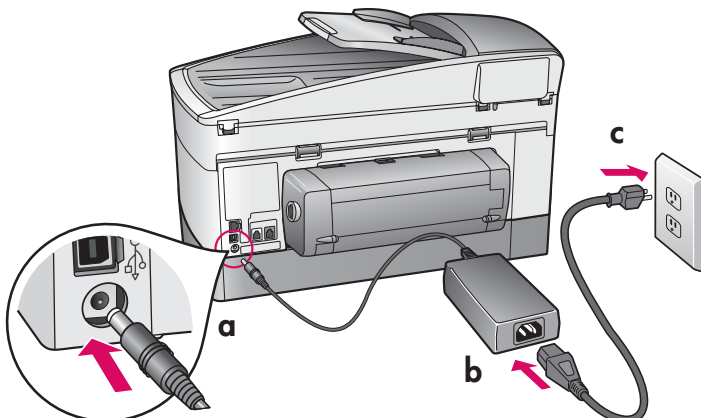

USB 케이블 사용자: 본 설명서에서 지시하기 전까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 그렇지 않으면 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수 있습니다.

7

전화 코드 연결

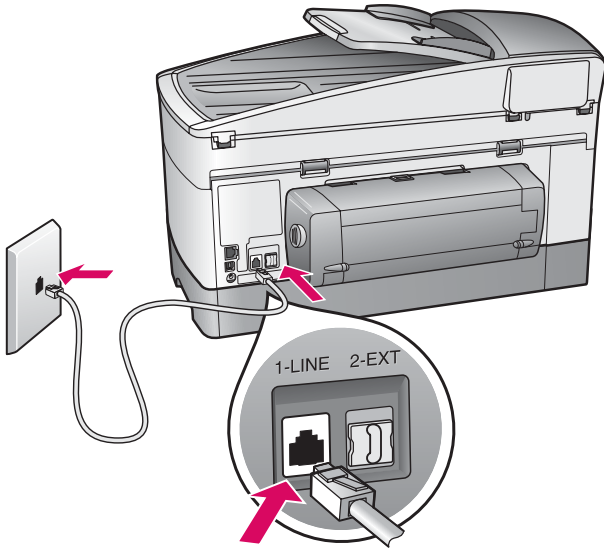


제공된 전화 코드의 양쪽 끝을 각각 왼쪽의 전화 포트 (1-LINE)와 벽의 잭에 연결하십시오.


자동 응답기에 연결하려면 사용자 설명서의 팩스 설치 장을 참조하십시오. 다른 전화 코드를 사용하려면 사용자 설명서의 문제 해결 정보 장을 참조하십시오.

8


용지함에 용지 넣기

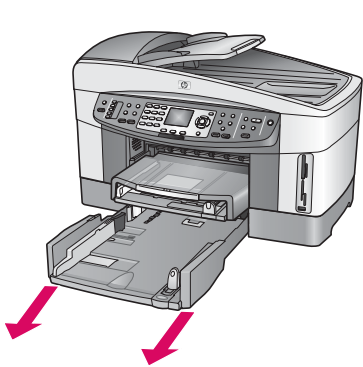


a 하단 용지함을 빼냅니다.

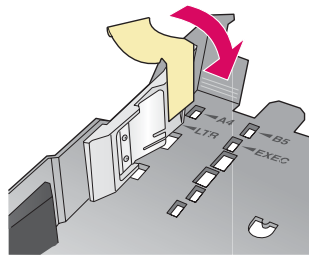


b 용지함에서 테이프와 지지대를 떼어냅니다.

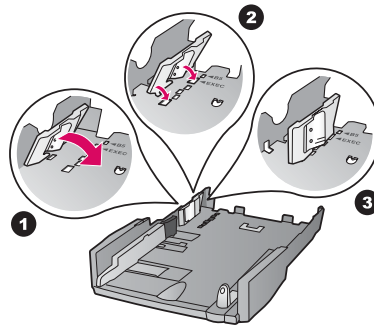


c 사용할 용지 크기에 맞게 지지대를 쏙습니다.

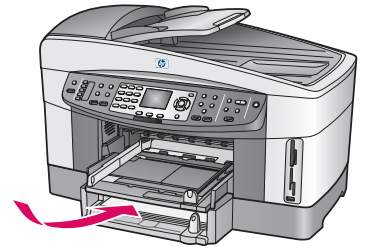


d 하단 용지함에 용지를 넣은 다음 가이드를 조정합니다. 하단 용지함을 다시 설치합니다.

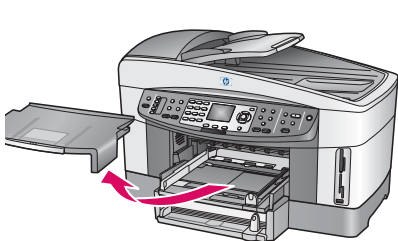


e 상단 용지함 덮개를 제거합니다.

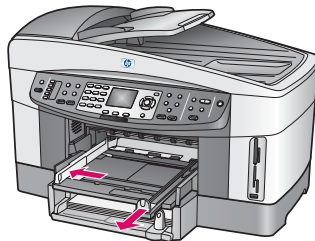

f 가이드를 바깥쪽으로 당깁니다.

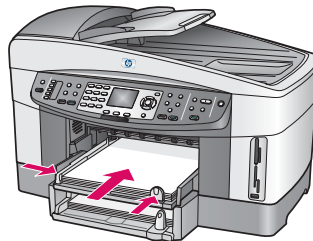

g 용지를 넣은 다음 가이드를 조정합니다.

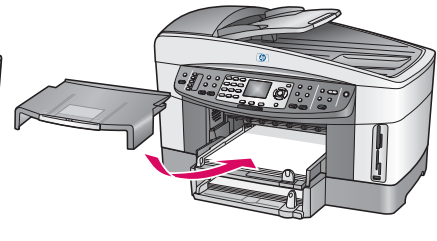


h 상단 용지함 덮개를 닫습니다.

9

전원 버튼 누르기 및 구성



켜짐



- 전원 버튼을 누르면 녹색 표시등이 깜박인 다음 계속 켜져 있습니다. 최대 1분까지 걸릴 수 있습니다.
- 언어/국가 선택 메시지가 나타날 때까지 기다립니다. 화살표 키를 사용하여 언어를 선택한 다음 **확인** 버튼을 눌러 확인합니다. 화살표 키를 사용하여 국가/지역을 선택한 다음 **확인** 버튼을 눌러 확인합니다.

10


덮개 열기

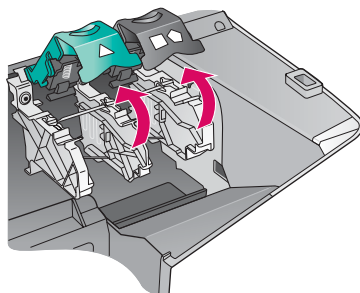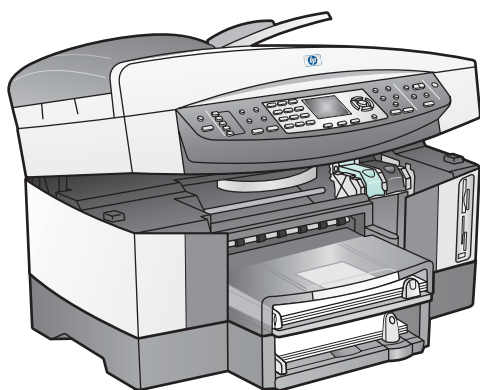

- 덮개를 올립니다.
- HP all-in-one 내부에 있는 녹색 걸쇠와 검정색 걸쇠를 누른 후 위로 올립니다.

11

잉크 카트리지에서 테이프 제거

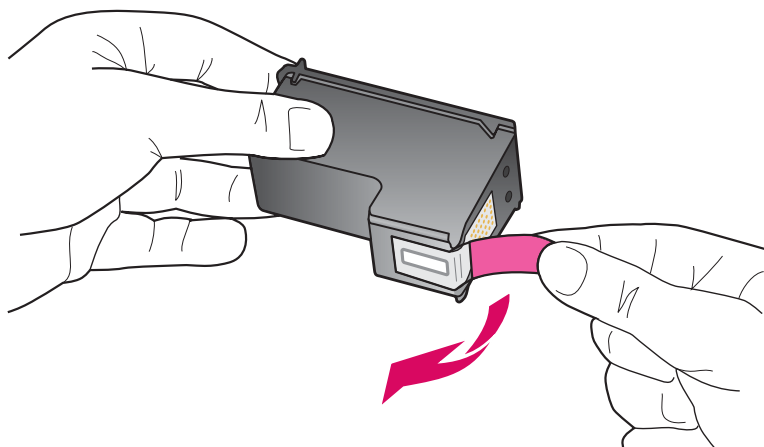


분홍색 탭을 잡아당겨 검정 및 컬러 잉크 카트리지에서 테이프를 떼어냅니다.



구리 접점을 만지거나 잉크 카트리지에 다시 테이프를 붙이지 마십시오.

12

컬러 잉크 카트리지 삽입

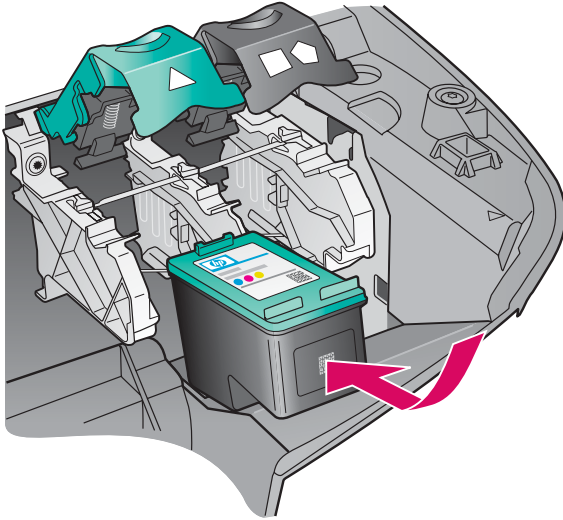


계속하기 전에 장치 전원이 켜짐 상태인지 확인합니다.


- a HP 레이블이 위로 오도록 컬러 잉크 카트리지를 잡습니다.
- b 컬러 잉크 카트리지를 왼쪽 슬롯 앞에 놓습니다.
- c 카트리지가 멈출 때까지 슬롯 안으로 확실히 밀어 넣습니다.

13

검정 잉크 카트리지 삽입

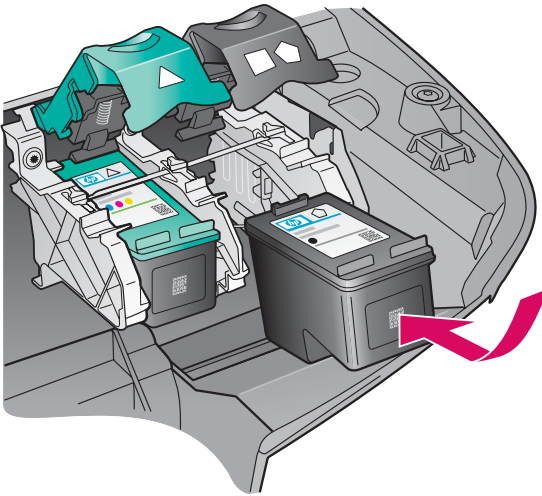


- a HP 레이블이 위로 오도록 검정 잉크 카트리지를 잡습니다.
- b 검정 잉크 카트리지를 오른쪽 슬롯 앞에 놓습니다.
- c 카트리지가 멈출 때까지 슬롯 안으로 확실히 밀어 넣습니다.
- d 걸쇠를 아래로 눌러 고정 한 후 덮개를 닫습니다.

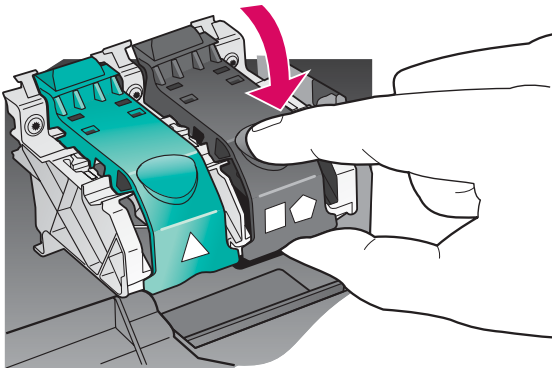

잉크 카트리지 크기가 다를 수 있습니다.

14 잉크 카트리지 정렬

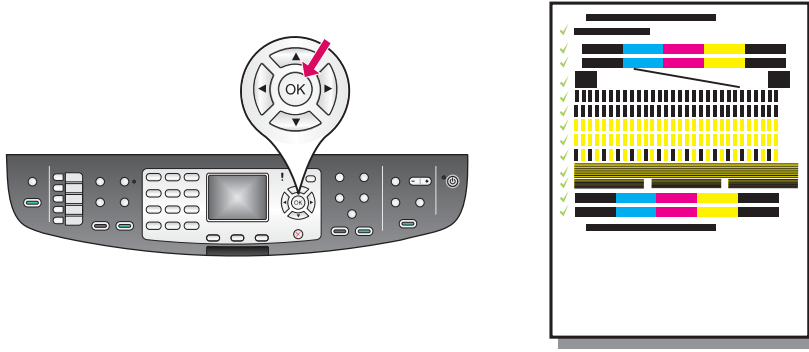

a 전면 패널의 각 프롬프트에서 **확인**을 눌러 잉크 카트리지 정렬을 시작합니다.

정렬하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

b 페이지가 인쇄되면 정렬이 완료된 것입니다. 이 상태의 컬러 그래픽 디스플레이를 점검한 다음 **확인**을 누릅니다.

정렬 페이지를 재활용하거나 버리십시오.

15 컴퓨터의 전원 켜기




a 컴퓨터의 전원을 켜고 필요하다면 로그인한 다음 바탕 화면이 나타날 때까지 기다립니다.

b 열려 있는 프로그램을 모두 닫습니다.

장치를 컴퓨터나 네트워크에 연결하지 않으려면 사용자 설명서의 **팩스 설치** 장으로 갑니다.

A: USB 연결

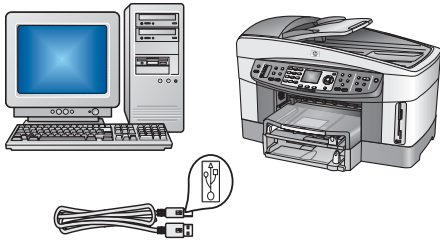


한 대의 컴퓨터에 장치를 직접 연결하려면 이 연결 유형을 사용하십시오. (소프트웨어에서 지시하기 전까지 연결하지 마십시오.)

필요한 장비: USB 케이블

USB 연결을 하려면 A 단원에 설명된 지침을 따르십시오.

B: 유선(이더넷) 네트워크

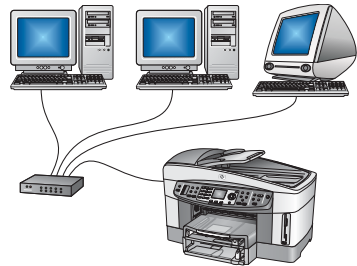


이더넷 케이블을 사용해서 장치와 네트워크를 연결하려면 이 연결 유형을 사용하십시오.

필요한 장비: 허브, 라우터, 스위치, 이더넷 케이블

이더넷 케이블 연결을 하려면 B 단원에 설명된 지침을 따르십시오.

C: 무선(액세스 포인트) 연결

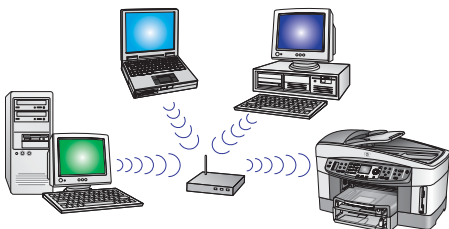

장치와 네트워크를 무선(802.11 b 또는 g)으로 연결하려면 이 연결 유형을 사용합니다.

무선 허브 또는 액세스 포인트가 필요합니다.*

무선 액세스 포인트 연결을 하려면 C 단원에 설명된 지침을 따르십시오.


*액세스 포인트 없이 장치와 컴퓨터를 무선으로 연결하려면 네트워크 설명서의 액세스 포인트 없이 무선 네트워크에 연결하기 장을 참조하십시오.




A 단원: USB 연결

A1 설치 CD 삽입

Windows 사용자:

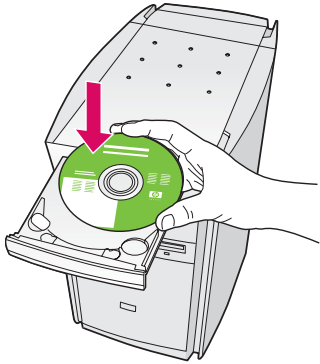


- a HP all-in-one **Windows** CD를 넣습니다.
- b 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- c 연결 유형 화면에서 컴퓨터에 직접 연결합니다를 선택합니다. 다음 페이지로 갑니다.

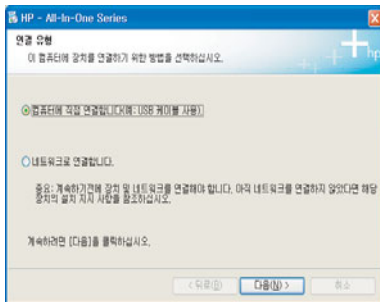

시작 화면이 나타나지 않으면 내 컴퓨터,
CD-ROM 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두
 번씩 누릅니다.

Macintosh 사용자:

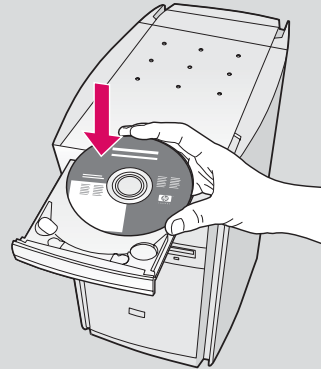


HP all-in-one **Macintosh** CD를 넣습니다.
 소프트웨어를 설치하기 전에 다음 페이지로 갑니다.

Windows 사용자:

- a 화면 위에 USB 케이블을 연결하는 메시지가 나타날 때까지 몇 분이 걸릴 수도 있습니다. 메시지가 나타나면 USB 케이블을 HP all-in-one의 뒷면 포트와 컴퓨터의 **USB** 포트에 연결합니다.




이 화면이 나타나지 않는다면 마지막 단원의 문제 해결을 참조하십시오.

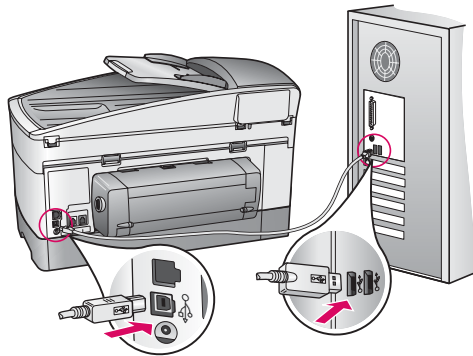

- b 화면에 나타난 지침에 따라 팩스 설치 마법사와 지금 서명 화면을 완료합니다.



Macintosh 사용자:


- a USB 케이블로 컴퓨터와 장치 뒷면의 USB 포트를 연결합니다.

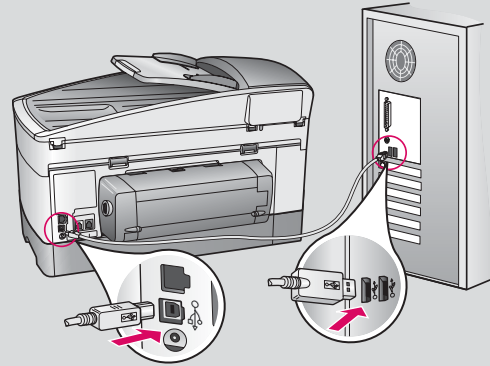

- b HP All-in-One Installer 아이콘을 두 번 누릅니다.

- c 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다. **USB**를 선택해야 합니다. 또한 인쇄 센 버튼을 눌러 HP all-in-one을 프린터 목록에 추가합니다.

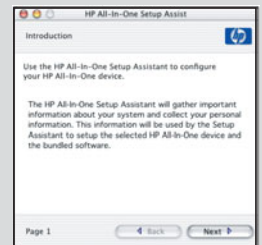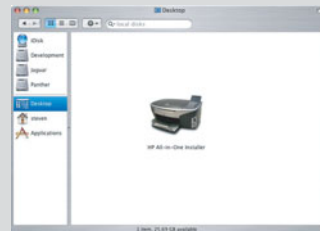




B 단원: 유선(이더넷) 네트워크

B1

이더넷 케이블 연결

a

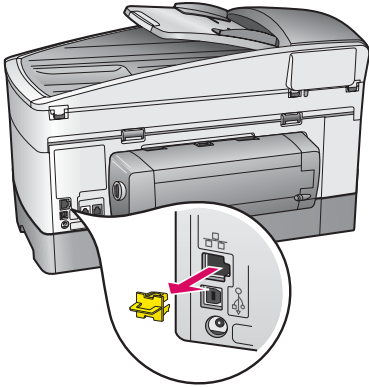


a 장치 뒷면에서 노란색 플러그를 뺍습니다.


b 이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 장치 뒷면의 이더넷 포트에 연결합니다.

c 이더넷 케이블의 다른 쪽 끝을 허브/라우터/스위치에 연결합니다. 케이블 길이가 짧으면 더 긴 케이블을 구입하십시오.

b

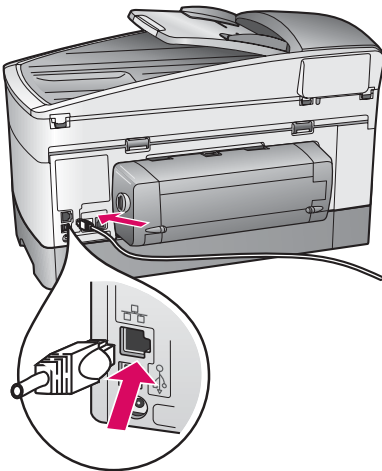


c

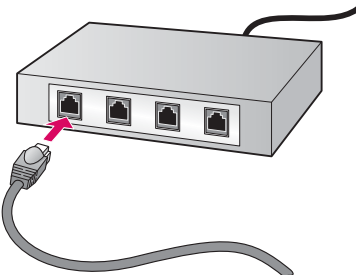


중요: 이더넷 케이블을 케이블 모뎀에 연결하지 마십시오. 정상적으로 작동하는 네트워크가 있어야 합니다. 이미 USB 케이블에 연결했다면 이더넷 케이블에 연결하지 마십시오.

Windows 사용자:

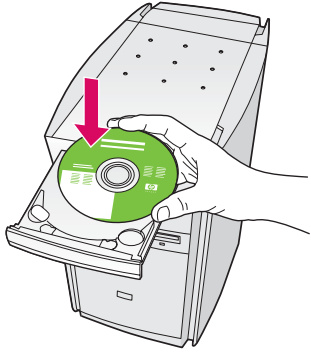


- a HP all-in-one **Windows** CD를 넣습니다.
- b 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- c 연결 유형 화면에서 네트워크로 연결합니다를 선택합니다. 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.
- d 방화벽 메시지를 모두 승인해야만 제대로 설치됩니다.

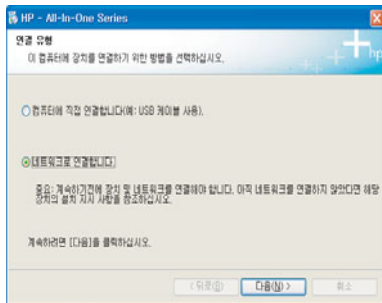


시작 화면이 나타나지 않으면 내 컴퓨터, CD-ROM 아이콘 및 setup.exe를 차례로 두 번씩 누릅니다.


Macintosh 사용자:

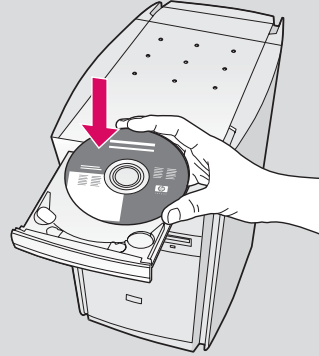

- a HP all-in-one **Macintosh** CD를 넣습니다.
- b HP All-in-One Installer 아이콘을 두 번 누릅니다.

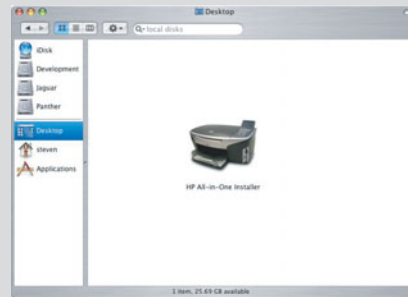

- c 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다. TCP/IP를 선택해야 합니다. 또한 인쇄 센터 버튼을 눌러 HP all-in-one을 프린터 목록에 추가합니다.

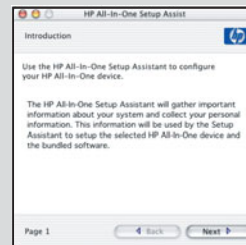



C 단원: 무선(엑세스 포인트) 네트워크

C1

필요한 정보 기록

다음 단계에서는 무선 네트워크 정보를 입력해야 합니다. 참조하기 쉽도록 아래에 해당 정보를 기록해 둡니다.


정보:
네트워크 이름(또는 SSID):

WEP/WPA 암호 또는 암호키(필요한 경우):

이러한 정보가 없으면 무선 액세스 포인트와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

C2

전면 패널에 정보 입력

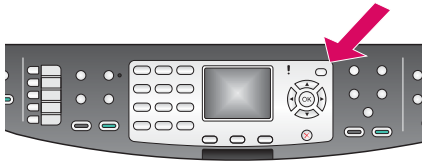

a 장치의 전면 패널에서 **설치** 버튼을 누릅니다.

b **8**을 눌러 네트워크 메뉴로 이동합니다.

c 네트워크 메뉴가 나타나면 **4**를 눌러 무선 설치 마법사로 이동합니다.

감지된 네트워크 목록이 디스플레이에 나타납니다. 신호가 가장 강한 네트워크가 가장 먼저 나타납니다.

d C1 단계에서 기록한 네트워크 명칭을 강조 표시한 후 **확인**을 누릅니다. (해당 네트워크가 목록에 없는 경우에는 **새 네트워크**를 선택하고 **네트워크 명칭**을 입력합니다. 액세스 포인트와 HP all-in-one 사이에 장애물이 없도록 주변을 정리합니다.)

e 네트워크가 암호화되어 있으면 WEP 키 또는 WPA 암호를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 두 가지 모두 대소문자를 구분합니다. 왼쪽의 **디스플레이 키보드 조작**을 참조하십시오.

f 디스플레이에 표시된 메시지를 따릅니다. 연결에 성공하면 다음 페이지로 갑니다. 연결에 실패하면 마지막 단원의 **문제 해결**을 참조하십시오.

디스플레이 키보드 조작:
선택하려면 화살표 키를 사용하여 강조 표시한 후 **확인**을 누릅니다.


잘못 입력했을 때는 **삭제**를 선택합니다

소문자를 입력하려면 **abc**를 선택합니다


숫자를 입력하려면 **123**을 선택합니다

모두 마치면 **완료**를 강조 표시한 후 **확인**을 누릅니다.

Windows 사용자:

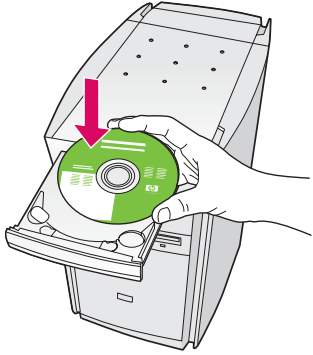


- a HP all-in-one **Windows** CD를 넣습니다.
- b 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- c 연결 유형 화면에서 네트워크로 연결합니다를 선택합니다. 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- d 방화벽 메시지를 모두 승인해야만 제대로 설치됩니다.

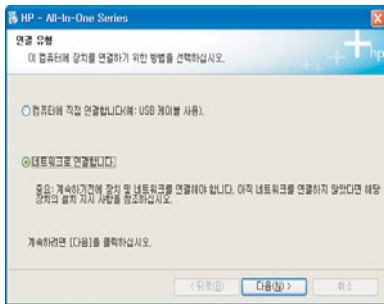


시작 화면이 나타나지 않으면 내 컴퓨터, CD-ROM 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두 번씩 누릅니다.


Macintosh 사용자:

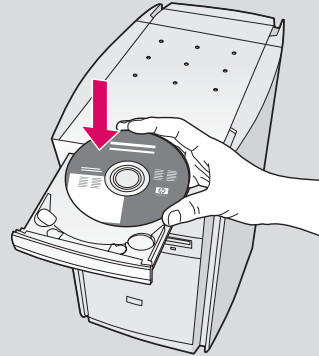

- a HP all-in-one **Macintosh** CD를 넣습니다.
- b HP All-in-One Installer 아이콘을 두 번 누릅니다.


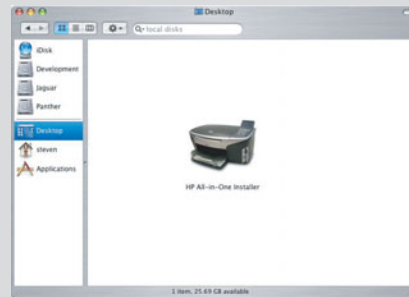


- c 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다. **TCP/IP**를 선택해야 합니다. 또한 인쇄 센터 버튼을 눌러 HP all-in-one을 프린터 목록에 추가합니다.

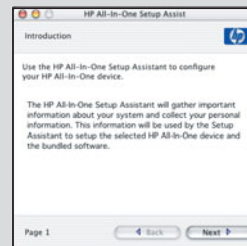

17


축하합니다

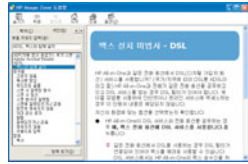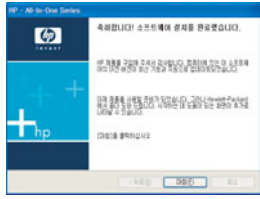


이제 축하합니다! 화면이 보이면 HP all-in-one을 사용할 준비가 된 것입니다. 사용자 설명서나 화면에 나타나는 도움말을 사용하여 사용법을 익히십시오.

네트워크에 다른 컴퓨터가 더 있으면 다음 단계로 갑니다.

참고:

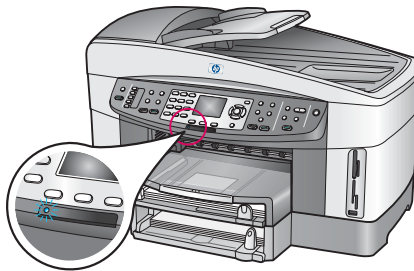


무선 네트워크를 사용하지 않기 때문에 파란색 등을 꺼두려면 설치, 8, 5, 2를 차례로 누릅니다.

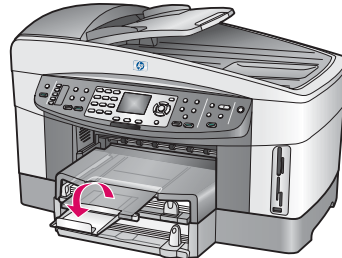

출력 용지함 밖으로 종이가 날리지 않도록 하려면 용지함 확장판을 바깥쪽으로 당긴 후 뒤집어서 펼칩니다.

18

추가 컴퓨터 설치(선택 사항)

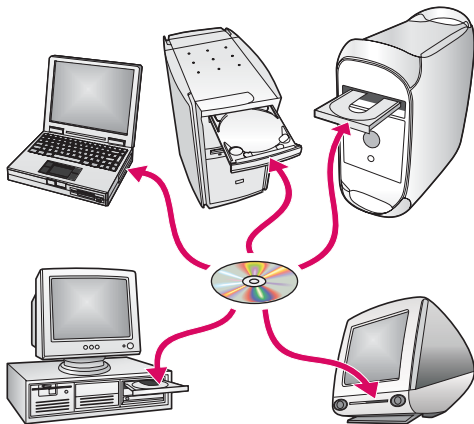

네트워크에 다른 컴퓨터가 더 있으면 해당 컴퓨터에 HP all-in-one 소프트웨어를 설치합니다.

화면에 나타나는 지침을 따릅니다. 네트워크와 HP all-in-one 사이의 연결 유형을 선택해야 합니다(컴퓨터와 네트워크 사이의 연결이 아님).



문제: 전면 패널에서 무선 연결을 설정하는 중에 장치가 네트워크에 연결되지 않습니다.


해결: 액세스 포인트에서 브로드캐스트 네트워크 명칭 옵션을 활성화하고 사일런트 브로드캐스트 명칭을 비활성화합니다.

액세스 포인트와 HP all-in-one 사이에 장애물이 없도록 주변을 정리합니다.

액세스 포인트의 전원을 끄고 30초 간 기다린 후 전원을 다시 켜니다.

무선 통신 모드 및 인증 유형을 제대로 입력했는지 확인합니다. C1 - C3 단계를 참조하십시오.

자세한 내용 및 문제 해결 정보는 네트워크 설명서를 참조하십시오.

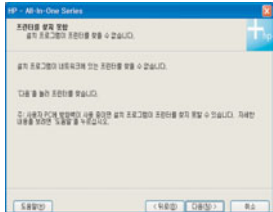

문제: 프린터를 찾지 못함 메시지가 나타납니다.

해결: 먼저 장치가 제대로 연결되어 있는지 확인하기 위해 컬러 그래픽 디스플레이에 아이콘이 표시되는지 확인합니다. 아이콘이 보이지 않으면 연결 유형 단원 (B 또는 C)으로 되돌아갑니다.

제대로 연결되어 있으면 다음과 같이 합니다.

- 장치를 끄고 30초 간 기다린 후 다시 켜니다.
- 일시적으로 방화벽 연결을 해제합니다.

유선(이더넷) 네트워크 사용자: 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다. 라우터와 장치 간 케이블을 점검합니다. 컴퓨터와 장치 간 케이블을 점검합니다.

LAN 카드가 제대로 설치되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 네트워크 설명서를 참조하십시오.




문제 해결 및 추가 설치 정보에 대한 자세한 내용은 네트워크 설명서를 참조하십시오.

문제 해결




Q3462-90188

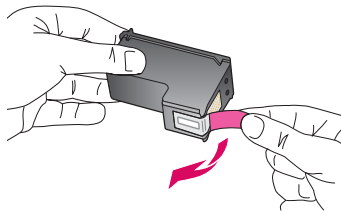

문제: 잉크 카트리지를 넣으면 잉크 카트리지 제거 및 점검 메시지가 나타납니다.

해결: 잉크 카트리지를 꺼냅니다. 구리 접점에서 테이프를 모두 떼어냈는지 확인한 후 다시 장착하고 덮개를 닫습니다.

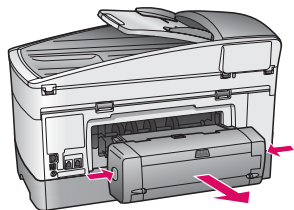


문제: 용지가 걸렸습니다.

해결: 장치의 전원을 끈 후 인쇄 액세스리를 빼냅니다. 용지를 조심스럽게 꺼냅니다. 인쇄 액세스리를 다시 장착합니다. 장치를 켜 다음 용지를 조심스럽게 넣습니다. 5단계 및 8단계를 참조하십시오.



문제: USB 케이블을 연결하라는 화면 메시지가 나타나지 않습니다.

해결: HP all-in-one **Windows** CD를 꺼냈다가 다시 넣습니다. A 단원을 참조하십시오.

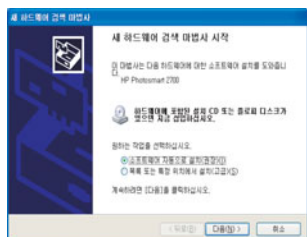

문제: **Microsoft** 하드웨어 추가 화면이 나타납니다.

해결: 취소를 누릅니다. USB 케이블을 뽑고 HP all-in-one **Windows** CD를 넣습니다. A 단원을 참조하십시오.



문제: 장치 설치를 완료할 수 없습니다 화면이 나타납니다.

해결: 전면 패널 오버레이가 단단히 부착되어 있는지 확인합니다. HP all-in-one의 전원 코드를 뽑은 후 다시 꽂습니다. 모든 연결을 확인합니다. 특히 USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다. USB 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 허브에 연결하지 마십시오. A 단원을 참조하십시오.



문제: Macintosh 소프트웨어가 설치되지 않습니다.

해결: 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오. USB 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 허브에 연결하지 마십시오. A 단원을 참조하십시오. 네트워크 소프트웨어에 관련된 문제는 네트워크 설명서를 참조하십시오.

자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오. 재생 용지에 인쇄.
www.hp.com/support를 방문하여 도움을 받을 수 있습니다.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in [].

